SVITA AVVITA

Mod. S018

LIBRETTO ISTRUZIONI

PRIMATRONIC S.P.A. Via Leonardo da Vinci 281, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italia
Fabbricato in Cina **P/D: 25/2019**

ISTRUZIONI ORIGINALI

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI

ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Il termine "elettroutensile" che ricorre in tutte le avvertenze seguenti si riferisce ad utensili elettrici con o senza filo. **Conservare queste istruzioni per future consultazioni**.

1. Area di lavoro

a- **Mantenere l'area di lavoro ben pulita, illuminata ed in ordine per evitare incidenti**. *Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti.*

b- **Non usare l'unità in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili**. *Si creano scintille durante la lavorazione che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.*

c- **Tenere lontano bambini e passanti durante l'azionamento e l'utilizzo dell'unità**. *Le distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto.*

2. Sicurezza elettrica

a- **La spina elettrica del caricabatteria deve corrispondere alla presa di corrente**. **Non alterare la spina in alcun modo**. *L'uso di spine inalterate e delle prese corrispondenti riduce il rischio di scosse elettriche*.

b- **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa come tubi, radiatori, forni e frigoriferi.** *Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.*

c- **Non esporre l'unità e l'adattatore a pioggia e non utilizzarli in luoghi umidi**. *L'eventuale infiltrazione di acqua in un prodotto elettrico va ad aumentare il rischio di scosse elettriche*.

d- **Non esporre il cavo del caricabatteria a sollecitazioni. Non usare il cavo per trasportare o trainare l'elettroutensile e non tirarlo per estrarre la spina dalla presa di corrente. Mantenere il cavo al riparo dal calore, olio, bordi taglienti e/o parti in movimento**. *Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica*.

e- **Se l'elettroutensile viene adoperato all'aperto, usare esclusivamente prolunghe omologate per l'uso esterno**. *L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica*.

f- **Se l'utilizzo dell'elettroutensile in un luogo umido è inevitabile, utilizzare un interruttore differenziale.** *Utilizzare un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica*.

g- **Prima di utilizzare l'elettroutensile scollegarlo dal caricabatteria.** *L'uso dell'elettroutensile collegato al caricabatteria aumenta i rischi di elettrocuzione e sottopone il caricabatteria ad una eccessiva sollecitazione.*

3. Sicurezza delle persone

a- **E' importante concentrarsi su ciò che si sta facendo, non distrarsi mai, maneggiare con attenzione l'elettroutensile e usare il buon senso. Non adoperare l'unità se si è stanchi o**

sotto l'effetto di stupefacenti, alcool o medicinali. *Un attimo di distrazione può causare gravi incidenti alla persona*.

b- **Evitare l'accensione involontaria dell'elettroutensile**. **Prima d'inserire la batteria nel corpo dell'elettroutensile controllare che l'interruttore sia su OFF - spento. Per non esporsi al rischio d'incidenti, non trasportare l'elettroutensile tenendo le dita sull'interruttore oppure se non sono collegati all'alimentazione, con l'interruttore di accensione su ON - acceso.** *Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti*.

c- **Prima di accendere l'elettroutensile togliere eventuali accessori di regolazione**. *Un utensile o una accessorio lasciati in un componente rotante del prodotto possono causare lesioni*.

d- **Non sporgersi e non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati.** *Questo permette di controllare meglio l'elettroutensile in situazioni inaspettate*.

e- **Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani da parti in movimento.** *Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento*.

4. Uso e manutenzione dell'elettroutensile

a- **Non sovraccaricare o forzare l'elettroutensile. Usare l'elettroutensile adatto per l'operazione da eseguire.** *Usare l'elettroutensile solo per lo scopo per cui è stato designato, in questo modo si potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza*.

b- **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente.** *Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.*

c- **Estrarre la batteria quando l'elettroutensile non viene utilizzato, prima di cambiare gli accessori, effettuare operazioni di regolazione o manutenzione e prima di riporlo**. *Questi semplici accorgimenti permettono di evitare l'accensione involontaria dell'unità*.

d- **Quando non utilizzato, l'elettroutensile va custodito in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni**. *Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte*.

e- **Per un uso in sicurezza del vostro elettroutensile, verificare che non ci siano componenti rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell'unità**. *Eventuali guasti vanno riparati prima dell'uso. La scarsa manutenzione causa molti incidenti*.

f- **Mantenere puliti gli accessori.** *Accessori in buone condizioni di manutenzione sono più facili da controllare.*

g- **Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo il pezzo da lavorare**. E' sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio corpo in quanto si può perdere il controllo dell'elettroutensile e quindi generare situazioni di pericolo. *L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.*

h- **Tenere gli accessori con cura e mantenerli puliti. Utilizzare solo accessori raccomandati dal fabbricante**. *L'utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o danneggiare il prodotto*.

i- **Utilizzare l'elettroutensile ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base all'uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da completare**. *L'impiego dell'unità per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo*.

j- Questo elettroutensile è destinato esclusivamente all'uso privato. Non adatto per uso professionale.

5. Riparazioni

a- **La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato**. *La manutenzione o la pulitura di un utensile elettrico da parte di una persona inesperta, possono risultare in rischi di infortuni*.

b- **Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell'unità.**

NORME DI SICUREZZA PER BATTERIA

- ✓ In condizioni particolarmente difficili, la batteria può espellere del liquido: evitare ogni contatto. Se entra in contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua e neutralizzare con un acido blando come il succo di limone o l'aceto. Se entra in contatto con gli occhi, sciacquarli abbondantemente per 10 minuti e consultare un medico. Il liquido espulso dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni.
- ✓ Non lasciare che l'acqua raggiunga la batteria. Non esporla a pioggia, neve o ad umidità. Utilizzare la batteria solo in un ambiente asciutto e ad una temperatura compresa tra i 10°C e i 45°C. Non esporla ai raggi solari diretti e non appoggiarla su superfici calde. Rischio di esplosioni.
- ✓ Non scaricare mai completamente la batteria e ricaricarla occasionalmente quando non viene utilizzata per un lungo periodo.
- ✓ Onde evitare corti circuiti, assicurarsi che i connettori della batteria non entrino in contatto con oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, ecc. Un corto circuito tra i contatti della batteria può causare un incendio o scottature.
- ✓ Quando la batteria non si trova all'interno dell'elettroutensile, coprire i contatti in modo da evitare corto circuiti.
- ✓ Inserire la batteria nel caricabatteria e rispettare la giusta polarità.
- ✓ Quando la batteria è carica, lasciarla raffreddare prima di inserirla nell'unità.
- ✓ Proteggere la batteria dagli impatti e non aprirla.
- ✓ Non tentare di aprire la batteria. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Non mantenere la batteria costantemente in carica quando non è in uso.
- ✓ Tenere la batteria, il carica batteria e l'elettroutensile fuori dalla portata dei bambini.

NORME DI SICUREZZA PER CARICABATTERIA

- ✓ Prima di inserire la spina del caricabatteria nella presa di corrente, verificare che il voltaggio riportato sull'etichetta del prodotto corrisponda a quello locale.
- ✓ La spina elettrica del caricabatteria deve corrispondere alla presa di corrente. Non alterare la spina in alcun modo. L'uso di spine inalterate e delle prese corrispondenti riduce il rischio di scosse elettriche.
- ✓ Utilizzare il caricabatteria solo per caricare la batteria di questo prodotto. Non caricare batterie di altri tipi con questo caricabatteria.
- ✓ Non lasciare che l'acqua raggiunga il caricabatteria. Non esporlo a pioggia, neve o ad umidità. Utilizzare il caricabatteria solo in un ambiente asciutto e ad una temperatura compresa tra i 10°C e i 45°C. Non esporlo ai raggi solari diretti e non appoggiarlo su superfici calde.
- ✓ Scollegare il caricabatteria togliendo la spina dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo onde evitare danneggiamenti.
- ✓ Mantenere il cavo al riparo dal calore, da bordi taglienti e/o da parti in moto. Posizionare il caricabatteria in un luogo ove il cavo non possa essere calpestato o sottoposto a stress. Se il cavo è danneggiato, può essere sostituito solo da personale o un centro qualificati.
- ✓ Non utilizzare il caricabatteria se è danneggiato. Farlo riparare o sostituire solo da personale qualificato.
- ✓ Non smontare mai il caricabatteria e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, scollegare la spina del caricabatteria dalla presa di corrente.
- ✓ Non utilizzare il caricabatteria su superfici facilmente infiammabili (es. carta, tessuti, ecc) oppure in ambienti infiammabili. Durante la fase di ricarica, il caricabatteria potrebbe scaldarsi andando così a creare il pericolo di incendio.
- ✓ Non immergere mai il caricabatteria in acqua o altri liquidi e non permettere l'infiltrazione di acqua onde evitare corti circuiti.
- ✓ Non tentare di aprire o smontare l'unità o il caricabatteria. In caso di malfunzionamento o danneggiamento delle stesse rivolgersi a personale qualificato. In caso di danneggiamento del caricabatteria (struttura, cavi o spina) farlo sostituire immediatamente da personale qualificato.
- ✓ Non utilizzare il caricabatteria all'aperto. Utilizzare solo in ambiente domestico.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO PRODOTTO

	Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie. Conservare per future consultazioni.

- ✓ **Questo prodotto deve essere usato come avvitatore/svitatore a batteria**. La mancata osservanza di tutte le istruzioni qui elencate può essere pericolosa per l'utilizzatore. Operazioni per le quali lo strumento non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali all'utilizzatore.
- ✓ Prima di inserire la spina del caricabatteria nella presa di corrente assicurarsi che il voltaggio della rete locale corrisponda a quello indicato sulla targhetta del prodotto.
- ✓ **Sostenere l'utensile con l'impugnatura isolata, quando si effettua un'operazione nel corso della quale l'organo di lavoro può venire in contatto con dei cavi nascosti**. Gli organi di lavoro venendo in contatto con un conduttore "in tensione" possono mettere "in tensione" le parti metalliche dell'utensile elettrico e provocare una scossa elettrica (elettrocuzione) all'operatore.
- ✓ Durante l'utilizzo l'elettroutensile, la vite o il bullone su cui si opera può entrare in contatto con, fili nascosti, tubature dell'acqua o del gas. Rivelare ogni parte mediante un rivelatore di metalli e di parti elettriche in tensione.
- ✓ Controllare che la punta sia inserita correttamente nel porta inserti. Controllare che sia bloccata in modo sicuro.
- ✓ Non utilizzare mai utensili che siano deformati, usurati, smussati. **Utilizzare solo strumenti terminali in perfette condizioni e puliti**. Un utensile in buone condizioni di manutenzione è più facile da controllare.
- ✓ Controllare che il pezzo da lavorare sia sostenuto adeguatamente. **Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo il pezzo da lavorare**. E' sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio corpo in quanto si può perdere il controllo dell'elettroutensile e quindi generare situazioni di pericolo. *L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.*
- ✓ L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto. Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso.
- ✓ Non abbandonare mai l'elettroutensile in funzione. Spegnerlo e rimuovere la batteria prima di lasciarlo incustodito per evitare possibili incidenti.
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all'uso.
- ✓ Non utilizzare l'unità a piedi nudi o con piedi e/o mani bagnati. L'utilizzo in queste condizioni può provocare la folgorazione.
- ✓ I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. L'uso del prodotto è vietato ai bambini.
- ✓ Quando si stacca la spina del caricabatteria tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- ✓ Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche.
- ✓ Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

- ✓ Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- ✓ Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi consigliare da una persona qualificata e con più esperienza.
- ✓ Tenere presente che questo prodotto non è stato costruito per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando il prodotto viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

LISTA DELLE PARTI

1. Porta inserti
2. Luce LED
3. Selettore senso di rotazione
4. Interruttore accensione/spegnimento (ON/OFF)
5. Presa per caricabatteria
6. Impugnatura
7. Tasto rotazione impugnatura
8. Indicatori di carica stato batteria
9. Porta punte
10. Caricabatteria

DATI TECNICI

Voltaggio: 3.6V DC

Velocità a vuoto: 230/min

Tipo di batteria: Litio 1300mAh

Porta inserti: 6,3mm ⬡

Tempo di ricarica: 3-5 ore

Caricabatteria - Voltaggio/Frequenza: 230-240V ~ 50Hz

Livello di pressione acustica (LpA): 62 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA): 73 dB(A)

Incertezza nella misura: 3 dB(A) Indossare una protezione acustica!

Valore di emissione delle vibrazioni a_h: 0,39 m/s^2 (funzione avvitamento)

Incertezza nella misura (K): 1,5 m/s^2

DESCRIZIONE

Il prodotto è ideale per operazione di avvitamento e svitamento. Un uso diverso da quello indicato può danneggiare l'elettroutensile o provocare infortuni gravi. Utilizzare l'elettroutensile ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base all'uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di

lavoro e del lavoro da completare. L'impiego degli elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo. Solo per uso domestico, non per uso professionale.

RICARICARE LA BATTERIA

ATTENZIONE: Utilizzare il caricabatteria solo per caricare la batteria di questo prodotto. Non caricare batterie di altri tipi con questo caricabatteria.

Al primo utilizzo caricare la batteria. Solo dopo vari cicli di carica/scarica la batteria inizierà a funzionare alla sua piena capacità.

- ✓ Posizionare il prodotto su una superficie piana ed asciutta vicino alla presa di corrente.
- ✓ Collegare lo spinotto del caricabatteria alla presa dello svita avvita (5) situata sull'impugnatura dell'unità.
- ✓ Inserire la spina del caricabatteria nella presa di corrente.
- ✓ L'indicatore di carica (luce rossa) si accende ad indicare che il processo di carica è iniziato.
- ✓ Lasciare la batteria in carica per circa 3-5 ore. La batteria viene caricata all'interno dell'avvitatore. **NOTA: Non lasciare mai in carica la batteria per più di 5 ore, si potrebbe surriscaldare il caricabatteria**.
- ✓ Trascorse le 5 ore di ricarica, la luce rossa si spegnerà ad indicare che il processo di carica è giunto al termine. Togliere lo spinotto del caricabatteria dall'avvitatore e rimuovere la spina del caricabatteria dalla presa di corrente. **NOTA: non usare il prodotto mentre è in carica.**

FUNZIONAMENTO

Inserire o rimuovere una punta

Introdurre gli inserti nell'apposito alloggiamento fino al completo arresto. Prima di mettere in funzione l'avvitatore, verificare che la punta sia bloccata in posizione. Per togliere gli inserti, tirarli verso l'esterno.

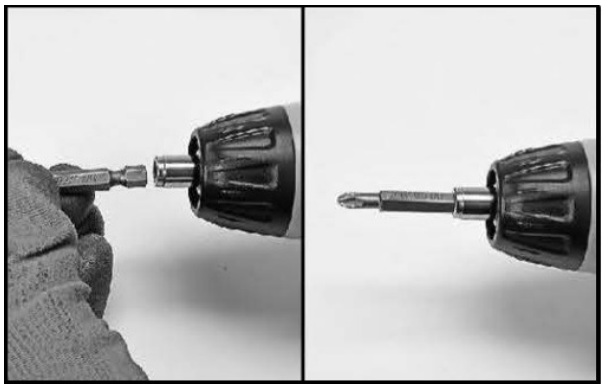

Accensione/Spegnimento e selettore della rotazione

In base al lavoro da svolgere, impostare il senso di rotazione. Premere il selettore del senso di rotazione (3) verso sinistra per avvitare, premerlo verso destra per svitare.

Per accendere / spegnere l'unità, procedere come segue:

- premere l'interruttore ON/OFF (4) per accendere.
- Rilasciare l'interruttore ON/OFF (4) per spegnere.

NOTA: Attendere sempre che il motore si sia completamente arrestato prima di cambiare direzione di rotazione.

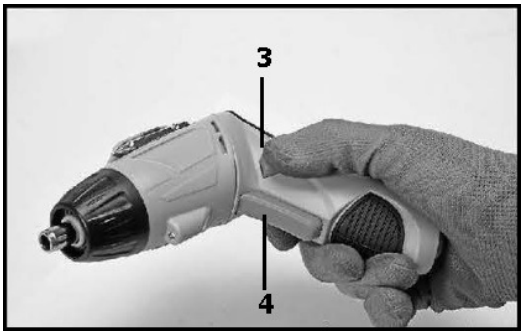

Regolazione dell'impugnatura

E' possibile ruotare l'impugnatura in modo da farla diventare dritta. Questa impostazione permette di accedere ad aree di lavoro scomode e ristrette.

Premere e tenere premuto il tasto di rotazione (7) posizionata sulla parte superiore dell'unità e ruotare l'impugnatura. Rilasciare il tasto di rotazione. Accertarsi che l'impugnatura sia bloccata in posizione prima di iniziare il lavoro.

Indicazione di carica della batteria

Questo prodotto è dotato di un indicatore di carica della batteria (8). L'indicazione di carica della batteria segnala lo stato di carica per mezzo di 3 spie colorate.

1. Tutte le spie sono illuminate: la batteria è completamente carica (80-100%).

2. La spia gialla e quella rossa sono illuminate: la batteria dispone di una sufficiente carica residua (40-80%).

3. Spia rossa: la batteria è scarica, è necessario ricaricarla (0-40%).

Utilizzo

1. Accertarsi che la batteria sia completamente carica.
2. Inserire le punte nel porta inserti.
3. Se necessario, fissare il materiale con delle morse. Non utilizzare il proprio peso o il proprio corpo per tenere il materiale.
4. Tenere saldamente il prodotto per l'apposita impugnatura.
5. Avvicinare la punta al materiale. Non muoversi improvvisamente, mantenere una presa salda e ferma.
6. Premere l'interruttore (4) per iniziare ad avvitare / svitare.
7. Una volta terminata l'operazione, rilasciare l'interruttore.

Luce

E' possibile illuminare la zona di lavoro grazie alla luce LED (2) situata sulla parte frontale dell'avvitatore. Il fascio luminoso si accende quando si preme l'interruttore ON/OFF (4) e si spegne quando si rilascia l'interruttore.

MANUTENZIONE E PULIZIA

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia, spegnere l'elettroutensile e accertarsi di non premere il grilletto di accensione.

Non utilizzare detergenti contenenti alcool, petrolio o altri agenti chimici e non utilizzare detergenti abrasivi per pulire le parti in plastica, possono danneggiare l'elettroutensile. Non immergere mai il prodotto in acqua

o altri liquidi, rischio di scosse elettriche. Non esporre l'elettroutensile e il caricabatteria a pioggia o umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua va ad aumentare il rischio di scosse elettriche. Utilizzare un panno soffice leggermente inumidito e poi pulire bene con un panno asciutto. Mantenere l'unità sempre pulita e libera dalla polvere. Riporre solo batterie a piena carica in luoghi asciutti e non freddi e in cui la temperatura non superi i 45°C.

SMALTIMENTO

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Non gettare nel fuoco e non disperdere nell'ambiente le batterie esauste ma consegnarle agli appositi centri per il loro smaltimento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici. Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

NOTA: Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe essere necessario l'uso di un attrezzo speciale.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche come da Dichiarazione di conformità inclusa con il prodotto.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, batterie o simili. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato collegamento alla rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non qualificato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com